## さくい

# 室内装備の使いかた 4

| ●エアコンの使いかた   | 182  |
|--|--|
| エアコンを上手につかうために<br>吹き出し口について<br>インテリジェントエアコンシステムについて …<br>オゾンセーフフルオートエアコン<br>オゾンセーフフルオートデュアルエアコン (前席用) …<br>インテリジェントエアコンシステム (前席用) …<br>オゾンセーフフルオートデュアルエアコン (後席用) …<br>インテリジェントエアコンシステム (後席用) …<br>リヤクーラー | 182<br>184<br>187<br>189<br>189<br>194<br>194<br>198                             |
| ●オーディオの使いかた  | 199  |
| オーディオを上手に使うために   | 199  |
| ●室内装備品の使いかた  | 200  |
| サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 200<br>204<br>206<br>206<br>207<br>207<br>208<br>210<br>211<br>211<br>212<br>212 |

### エアコンの使いかた

### エアコンを上手に使うために

### ■エアコンを使うとき

エアコンは必ずエンジンをかけた 状態で使ってください。

### ⚠ 警告

エンジンがかかっていないときに送風してもエアコン(冷房・除湿機能)は作動しません。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。必ずエンジンをかけて使ってください。

### ■内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。

### ↑ 警告

- ●内気循環で長時間使った場合、排気 管に腐食や損傷による穴や亀裂があ ると、排気ガスによる一酸化炭素中 毒になる危険があります。
- 内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損われ危険ですので、一時的に使ってください。

### **→** アドバイス


●外気導入に固定していると、夏場など外 気温が高いときは、冷房の効きが悪くな る場合があります。その場合は、一時的 に内気循環にしてください。

### ■自動温度調節

自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っていますので、センサーを汚したり、ふさいだりしないでください。センサーの感度が低下すると、自動温度調節が正常に作動しなくなります。


### **→** アドバイス

●日射センサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしないでください。

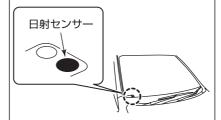

744081

シールを貼るなどして車内の温度センサー部の穴をふさがないでください。

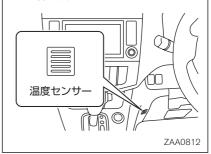

### **■**クリーンフィルター\*

ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

### 交換時期:

1年ごと又は12,000km走行ごと

### **→** アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコン やヒーターの吹き出し風量が極端に減少 したり、窓ガラスがくもりやすくなった 場合は交換してください。
- クリーンフィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

### ■長期間エアコン(冷房・除湿機能)を使わないとき

エアコン(冷房・除湿機能)装置のオイルの循環を切らさないために、ときどき冷房又は除湿暖房をしてください。

### **→** アドバイス

外気温が0℃近くまで下がるとエアコン (冷房・除湿機能)装置が作動しないこ とがありますので、暖かい日に行ってく ださい。

### ■エアコンガス

本 車 両 の エ ア コ ン ガ ス は HFC134a(R134a)を使用して います。


### **◆** アドバイス

- エアコンガスは必ずHFC134a (R134a)を入れてください。
- ●地球温暖化防止のため大気放出はしないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、日産 販売会社にご相談ください。

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

### 吹き出し口について

### ■吹き出し口の位置

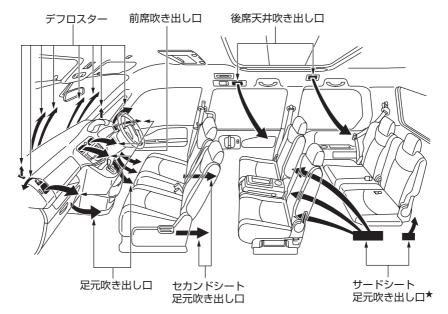


ZAA0867

### ⚠ 注意

●特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。 低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

### **←** アドバイス


ラゲッジルームにある吸い込み口を荷物などでふさがないでください。吹き出し風量が減少するおそれがあります。

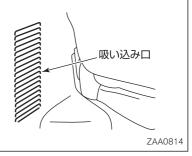


### ■吹き出し風の調節

- ●吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
- ●フロント左右の吹き出し口は、ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。 (閉: 図、開: ➡)

### 〈フロント上半身吹き出し口〉

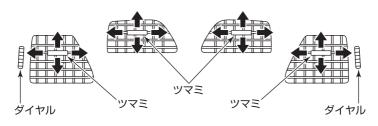

### 〈リヤ天井吹き出し口〉



ZAA0815

### 知識 知識

● 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

### ■吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口切り替えスイッチ又はデフロスタースイッチ を押して切り替えます。

**○**吹き出し口切り替えスイッチ…P.192、デフロスタースイッチ…P.191

| り吹き出し口 | 切り替えスイッチ…P.192、デフロス      | (ダースイッナ…P.191              |
|--------|--------------------------|----------------------------|
| 使用目的   | 上半身に送風したいとき              | 上半身、足元に<br>送風したいとき         |
| 表示     | ECE0121Z                 | ECE0122Z                   |
| 吹き出し口  | ZAA0816                  | ZAA0817                    |
| 使用目的   | 足元に送風したいとき               | 足元への送風と窓ガラスの<br>くもりを取りたいとき |
| 表示     | ECE0123Z                 | ECE0124Z                   |
| 吹き出し口  | ZAA0818                  | ZAA0819                    |
| 使用目的   | 前面及び側面ガラスの<br>くもりを取りたいとき |                            |
| 表示     | ₩<br>ECE0125Z            |                            |
| 吹き出し口  | ZAA0820                  |                            |

### インテリジェントエアコン システムについて\*

プラズマクラスターイオン®フルオートエアコンとにおい・排出ガス検知式内外気自動切換え機構、ビタミンフィルターの働きにより、車内の空気をクリーンにする効果が得られます。エアコン操作部のクリーンスイッチ ©を押すことにより、これらを同時に作動させることができます。

(スイッチの表示灯が点灯)

### 知識 知識


- 次のような場合は、クリーンスイッチを 押してもインテリジェントエアコンシス テムは作動しません。
  - 吹き出し口がデフロスター位置のとき。
  - ・外気温が約0℃以下のとき。
- ○におい・排出ガス検知式内外気自動 切換え機構…P.188
- **○**ビタミンフィルター…P.188

### ■プラズマクラスターイオン<sup>®</sup> フルオートエアコン(除菌機 能付)

高濃度プラズマクラスターイオンをエアコンの吹き出し風に含ませ、除菌とともに内装に染みついたにおいを低減します。さらに肌の保湿効果をプラスしました。

### 二 知識

- ●本商品には、シャープ株式会社のプラズマクラスターイオン技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスター、カーイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
- ●風量により、CLEANモードと QUICK CLEANモードが切り替わ ります。

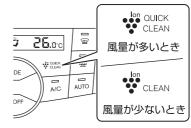

ZAA0821


### ■におい・排出ガス検知式内外 気自動切換え機構

排気ガスの有害成分(CO、NO<sub>2</sub>)や不快なにおい(家畜臭、工場の排気臭など)を車両前部のセンサーで検知し、吸い込み口を切り替えるシステムです。

- ●エアコン操作部のクリーンスイッチを押すと作動します。(スイッチの表示灯が点灯)
- ●作動後約5分間は、吸い込み口が内 気循環に固定され、花粉などの侵 入を防ぎながら車内をすばやく除 菌します。
- ●5分以降は、ガスセンサーの働きに より、内気循環⇔外気導入を自動 で切り替えます。

### 知識 知識

- ■風向きによっては排気ガスやにおいを検 知できない場合がありますが異常ではあ りません。
- クリーンスイッチがONで車外の排気ガスや不快なにおいを検知したときは、表示部に下のマークが表示されます。(エンジンを始動して最初の30秒はクリーンスイッチのON/OFFに関係なく表示されます。)

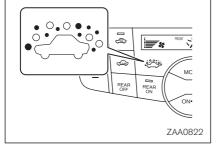

### ■ビタミンフィルター

- ●ほこりや粉じん、花粉などを集じんし、除去するクリーンフィルターを装着しています。また、ビタミンCと水分を放出し、皮膚や髪の水分量をキープし、紫外線による肌のダメージも軽減します。
- ●集じん性能を維持するため、メン テナンスは確実に行ってください。

### 交換時期:


1年ごと又は12,000km走行ごと

### **→** アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコン やヒーターの吹き出し風量が極端に減少 したり、窓ガラスがくもりやすくなった 場合は交換してください。
- フィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

オゾンセーフフルオートエアコン\* オゾンセーフフルオートデュアルエアコン(前席用)\* インテリジェントエアコンシステム(前席用)\*

### ■オートで使うとき

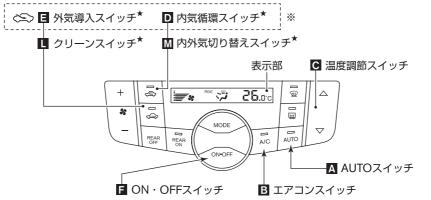

ZAA0823

※オゾンセーフフルオートエアコン付車、オゾンセーフフルオートデュアルエアコン付車

### 通常の使いかた

以下の操作で、風量、吹き出し口 (済を除く)、内気循環・外気導入 の切り替えが自動調節され、設定 した温度に保ちます。

①AUTOスイッチ▲を押します。 (スイッチの表示灯が点灯)

### 知識 知識

オートで使用中に、風量、吹き出し口を マニュアル操作するとスイッチの表示灯 が消灯しますが、操作したスイッチ以外 は自動調節されます。

- ②エアコンスイッチ**B**の表示灯が消灯している場合は、エアコンスイッチを押してエアコン(冷房・除湿機能)を作動させます。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ③温度調節スイッチ□を押して希望 温度にします。

温度の調節範囲は18~32℃です。

- ▲…温度が上がる
- ▼…温度が下がる

### 〈オゾンセーフフルオートエアコン付 車、オゾンセーフフルオートデュア ルエアコン付車〉

④内気循環スイッチ■又は外気導入スイッチ■の点灯している方のスイッチを約2秒間押して、吸い込み口を自動制御に切り替えます。 (スイッチの表示灯が2回点滅)

### 〈インテリジェントエアコンシステム付車〉

④クリーンスイッチ■の表示灯が消灯している場合は、クリーンスイッチ■を押して吸い込み口を自動制御に切り替えます。

(スイッチの表示灯が点灯)

※止めるときは、ON・OFFスイッチ ■を押します。

#### **→** アドバイス

- 外気温が0℃近くまで下がると、エアコンスイッチ園が点灯していてもエアコン (冷房・除湿機能)が作動しないことがあります。
- ■エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターへの風量が多くなります。
- 外気温が低いときは、暖房効果を高める ために、通常の走行時よりもエンジン回 転数が高くなることがありますが異常で はありません。

### ヒーターとして使うとき

除湿を行わない自動調節のヒーターとして使えます。

- ①AUTOスイッチAを押します。(スイッチの表示灯が点灯)
- ②エアコンスイッチBの表示灯が点 灯している場合は、エアコンスイッ チBを押します。


(スイッチの表示灯が消灯)

③温度調節スイッチ□を押して希望温度にします。

### 知識 知識

- ●ヒーターとして使うときは、車内温度は 外気温度より低くなりません。
- 外気温、湿度が低いときなどに使います。
- 除湿しながら暖房したいときは、エアコンスイッチ●を押してエアコン(冷房・ 除湿機能)を作動させてください。

### ■窓ガラスのくもりを取るとき

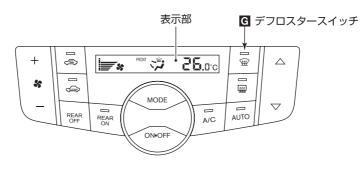

ZAA0824

●デフロスタースイッチ**G**を押します。

(スイッチの表示灯が点灯) デフロスターから風が吹き出し、 吸い込み口は外気導入になります。

※元に戻すときは、もう一度デフロスタースイッチ
で押します。

### <u>(1)</u> 注意

エアコンのセット温度を低くする と、フロントウインドーガラスの外 側に露が付き、視界を妨げるおそれ があります。

### **→** アドバイス


- ●デフロスタースイッチ⑥を押したときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。
- 早くくもりを取りたいときは、設定温度を高くし、吹き出し風量を多くします。☑風量を変更したいとき…P.192

### 知識 知識

- エアコン(冷房・除湿機能)を作動させていないとき、デフロスタースイッチ
   を押すとエアコン(冷房・除湿機能)も作動します。
- AUTOスイッチの表示灯が点灯している とき、デフロスタースイッチ ■を押すと 表示灯は消灯しますが、風量と温度は自 動調節します。
- バックドアガラスのくもりを取るときは、リヤウインドーデフォッガースイッチを使います。
  - **□**リヤウインドーデフォッガースイッチ… P.148
- 窓ガラスのくもりを取りながら足元への 送風をしたいときは、吹き出し口を、か 位置にします。

さくい

### ■任意に設定を変えて使うとき

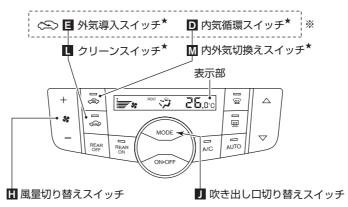

ZAA0920

※オゾンセーフフルオートエアコン付車、オゾンセーフフルオートデュアルエアコン付車

お好みに合わせて風量、吹き出し口、内気循環・外気導入の設定を切り替えることができます。

### 知識 知識

- 切り替え操作をしたスイッチ以外で、それまで自動調節されていた部位は、自動調節を継続します。

### 風量を変更したいとき

風量切り替えスイッチ**■**を押すごとに切り替わります。

+…風量が多くなる


-…風量が少なくなる



ZAA0847

### 吹き出し口を変更したいとき

●吹き出し口切り替えスイッチ**』**を 押すごとに切り替わります。



ESE1120Z

### <u>内気循環・外気導入を切り替えたい</u> とき

# 〈オゾンセーフフルオートエアコン付車、オゾンセーフフルオートデュアルエアコン付車〉

- ●内気循環にするときは、内気循環 スイッチ**回**を押します。
- ●外気導入にするときは、外気導入 スイッチスイッチ目を押します。
- ●自動制御にするときは点灯している方のスイッチを約2秒間押します。

(スイッチの表示灯が2回点滅)

| () (   )   - ) = ( )   | 10/10 Z === ////////////////////////////////   |
|------------------------|--|
| スイッチ                   | 使用目的   |
| 内気循環<br>ZAA0716<br>点 灯 | トンネル内や渋滞な<br>どで外気が汚れてい<br>るときや、早く冷暖<br>房したいとき。 |
| 外気導入<br>ZAA0843<br>点 灯 | 外気を取り入れたい<br>ときや、タバコの煙<br>などを外に出したい<br>とき。     |
| 自動制御※                  | 車内の温度に応じ<br>て、吸い込み口を自<br>動制御させるとき。             |

※自動制御時は、制御している方の スイッチの表示灯が点灯します。

### 〈インテリジェントエアコンシステム 付車〉

- ●内外気切換えスイッチMを押すごとに内気循環、外気導入に切り替わります。
- ●以下の条件を満たしているときに クリーンスイッチ■を押すと自動 制御に切り替わります。
  - 吹き出し口がデフロスター位置 以外のとき。
  - ・外気温が約0℃以上のとき

| ・タトメい細クハネシローレメメユーレクこと。       |  |  |
|------------------------------|--|--|
| スイッチ                         | 使用目的   |  |
| 内気循環<br>ZAA0716<br>点 灯       | トンネル内や渋滞な<br>どで外気が汚れてい<br>るときや、早く冷暖<br>房したいとき。 |  |
| 外気導入<br>②<br>ZAA0528<br>消 灯  | 外気を取り入れたい<br>ときや、タバコの煙<br>などを外に出したい<br>とき。     |  |
| 自動制御<br>※<br>クリーンスイッチ<br>点 灯 | 車外の排気ガス濃度<br>に応じて、吸い込み<br>口を自動制御させる<br>とき。     |  |

※自動制御時は、クリーンスイッチ ■の表示灯が点灯し、内外気切換 えスイッチMの表示灯が制御に合 わせて点灯・消灯します。

### オゾンセーフフルオートデュアルエアコン(後席用)\* インテリジェントエアコンシステム(後席用)\*

以下の操作で風量、吹き出し口が自動調節され、設定した温度に保ちます。 前席用エアコン(冷房・除湿機能)を作動させてから操作します。


#### **→** アドバイス

■エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。

### 知識

- ●前席用エアコンと後席用エアコンの温度、風量、及び吹き出し口を別々に調節できます。
- ●オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作すると、AUTOスイッチの表示灯は 消えますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。

### フロント操作部での使いかた

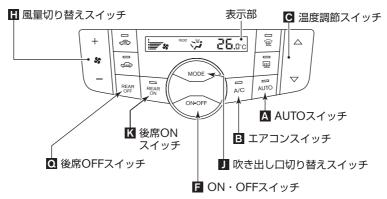

ZAA0827

### ■オートで使うとき 通常の使いかた

前席用エアコンを作動させてから 操作します。

①後席ONスイッチ【を押します。 (スイッチの表示灯が点灯)

- ②温度調節スイッチ**○**を押して希望 温度にします。
  - 温度の調節範囲は18~32℃です。
    - ▲…温度が上がる
    - ▼…温度が下がる

※前席、後席用エアコンの両方を止めるときはON・OFFスイッチ■を押します。

※後席用エアコンのみを止めるときは、後席OFFスイッチ®を押します。

(後席ONスイッチ■の表示灯が消灯)

### 知識 知識

- ●後席ONスイッチ【を押してから、約10 秒間操作しないとフロント操作画面に切 り替わります。
- 前席用エアコン(冷房・除湿機能)を作動させていないとき、後席用エアコンを作動させると前席用エアコン(冷房・除湿機能)が作動します。
- ●後席用エアコン作動中で表示部に「FRONT」と表示されているとき、エアコンスイッチ®を押して表示灯を消灯させると、後席用エアコンの作動が停止します。

(後席の吹き出し口が**√**のときを除 く。)

### <u>ヒーターとして使うとき</u>

除湿を行わない自動調節のヒーターとして使えます。

- ①後席用エアコン作動中、後席ONス イッチ☑を押してリヤ操作画面に 切り替えます。
  - (表示部に「REAR」と表示)
- ②吹き出し口切り替えスイッチ**■**を 押して、後席の吹き出し口を**√**に します。
- ③温度調節スイッチ**○**を押して希望 温度にします。
- ④後席ONスイッチ▼を押して、フロント操作画面に切り替えます。 (表示部に「FRONT」と表示)
- ⑤エアコンスイッチ**B**を押して、エアコンスイッチ**B**の表示灯を消灯させます。

### 川 知識

- ヒーターとして使うときは、天井の吹き 出し口からは送風されません。また、車 内温度は外気温度より低くなりません。 外気温、湿度が低いときなどに使ってく ださい。
- 除湿しながら暖房したいときは、エアコンスイッチ目を押してエアコン(冷房・ 除湿機能)を作動させてください。

### ■任意に設定を変えて使うとき

### □□ 知識

●後席ONスイッチIMを押して、後席エアコン操作画面に切り替えてから操作します。

(表示部に「REAR」と表示)

### 風量を変更したいとき

- ●風量切り替えスイッチ目を押すごとに切り替わります。
  - +…風量が多くなる
  - -…風量が少なくなる



### 吹き出し口を変更したいとき

●吹き出し口切り替えスイッチ押すごとに切り替わります。



ECF0019Z


### 知識 知識

●風量、吹き出し口をオート(自動調節) に戻したいときは、後席ONスイッチ▼ を押して「REAR」と表示させてから AUTOスイッチ▼を押します。

ターさくい

### リヤ操作部での使いかた

※リヤ操作部は、セカンドシートの天井部右側にあります。

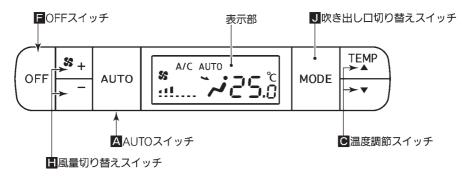

ESF0005Z

### ■オートで使うとき 通常の使いかた

前席用エアコン(冷房・除湿機能) を作動させてから操作します。

- ①AUTOスイッチ▲を押します。 (表示部に「AUTO」と表示)
- ②温度調節スイッチ□を押して希望温度にします。

温度の調節範囲は18~32℃です。

- ▲…温度が上がる
- ▼…温度が下がる
- ※止めるときは、OFFスイッチ
  押します。

### <u>ヒーターとして使うとき</u>

フロント操作部で操作します。

**♀**ヒーターとして使うとき…P.192

## ■任意に設定を変えて使うとき <u>風量を変更したいとき</u>

風量切り替えスイッチ**目**を押すごとに切り替わります。

- +…風量が多くなる
- -…風量が少なくなる



TCF0001Z

### 吹き出し口を変更したいとき

●吹き出し口切り替えスイッチ更を押すごとに切り替わります。



ECF0019Z

### 知識 知識

●風量、吹き出し口をオート(自動調節) に戻したいときは、AUTOスイッチAを 押します。


### リヤクーラ<u>ー\*</u>

リヤクーラーは、フロントエアコン(冷房・除湿機能)作動時に使えます。 ※リヤ操作部は、セカンドシートの天井部右側にあります。

### **→** アドバイス

● フロント操作部でエアコン(冷房・除湿機能)の作動を停止させるとリヤクーラーも作動を 停止します。

### 〈フロント操作部〉

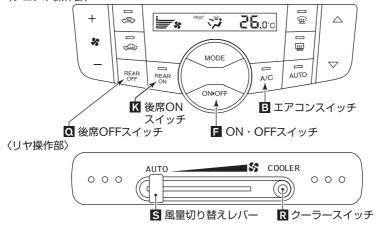

#### ZAA0828

### フロント操作部での使いかた

●フロント操作部の後席ONスイッチ 【を押して、リヤクーラーをONに します。

(スイッチの表示灯が点灯)

- ※前席用エアコン、リヤクーラー の両方を止めるときは、ON・ OFFスイッチ■を押します。
- ※リヤクーラーのみを止めるとき は、後席OFFスイッチ**®**を押し ます。

(後席ONスイッチ**™**の表示灯が 消灯)

### リヤ操作部での使いかた

- ●クーラースイッチ**®**を押して、リヤクーラーをONにします。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ※止めるときは、もう一度クーラースイッチ配を押します。 (スイッチの表示灯が消灯)

### 風量の切り替えかた

- ●風量切り替えレバーSが「AUTO」 位置にあるときは、風量が自動調 節されます。
- ●風量を変更したいときは、風量切り替えレバー**⑤**を動かして調節します。

左側:風量少ない右側:風量多い

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

### オーディオの使いかた

**②**ナビゲーションシステム付車のオーディオは、別冊の取扱説明書をお読みください。

### オーディオを上手に使うた めに

### ■安全運転のために

運転中は車外の音が聞こえる適度 な音量でお聞きください。



TCA0123Z

• 音量が大きすぎると車外の状況が判 らないため、思わぬ事故につながる おそれがあります。また、走行中の オーディオ操作は前方不注意となる おそれがあります。十分注意して 行ってください。

### ■ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両の移動に伴 う電波の変動、障害物や電車、信 号機などの影響により、最良な受 信状態を維持することができない 場合があります。



TCA0196Z

### 知識

オーディオを聞いているとき、車内、又 は車の近くで携帯電話や無線機を使う と、ノイズ(雑音)が入ることがありま す。

### ■アンテナについて

●アンテナ線はリヤサイドガラスの 内側にあります。



ZAA0846


### **→** アドバイス

- リヤサイドウインドーにミラータイプの フィルムや金属物(市販のアンテナなど) を貼り付けないでください。受信感度が 低下し、ノイズ(雑音)などが入るおそ れがあります。
- リヤサイドガラスの内側を清掃するとき は、アンテナ線を切らないように、水を 含ませた柔らかい布でアンテナ線にそっ て軽くふいてください。
  - **ロ**バックドア、リヤサイドウインドーの清 掃···P.227
- アンテナ線は、手荷物などで傷つけない ようにしてください。

### 室内装備品の使いかた

### サンバイザー


- ●前方からの日差しを防ぐときは、 下に下げて使います。
- ●横からの日差しを防ぐときは、下 に下げてフックから外し、横にし て使います。



ESA1660Z

### バニティミラー

サンバイザー裏側にバニティミラー(鏡)が付いています。



ESC0996Z

### 室内照明

### **→** アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。


### 知識 知識

### バッテリーセーバー

●室内照明が点灯したまま約15分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

### ■マップランプ

●次のように点灯・消灯します。

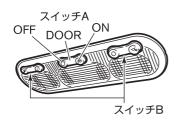

ZAA0712

### スイッチA

| スイッチ<br>位 置 | 点灯・消灯のしかた                               |
|-------------|---|
| ON          | 常時点灯                                    |
| DOOR        | ドア(バックドアを除く)<br>を開けると点灯し、閉める<br>と消灯します。 |
| OFF         | 消  灯                                    |

### スイッチB


| スイッチ<br>位 置 | 点灯・消灯のしかた   |
|-------------|---|
| \$P V\$     | 常時点灯  |
| 0           | スイッチAが中立のとき、<br>ドア(バックドアを除く)<br>を開けると点灯し、閉める<br>と消灯します。 |

### ■パーソナルランプ

セカンドシート天井の左右にあり ます。

◆次のように点灯・消灯します。

| スィ<br>位 | イッチ<br>置   | 点灯・消灯のしかた                               |
|---------|------------|---|
| 上側      | 右側<br>ランプ  | 常時点灯                                    |
| 上侧      | 左側<br>ランプ  | 消 灯                                     |
| 4       | ¬ <u>寸</u> | ドア(バックドアを除く)<br>を開けると点灯し、閉める<br>と消灯します。 |
| 下側      | 右側<br>ランプ  | 消 灯                                     |
| 四11     | 左側<br>ランプ  | 常時点灯                                    |

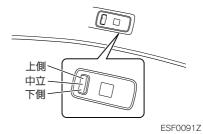

※イラストは、セカンドシートの左側 です。

### キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して、マップランプとパーソナルランプが点灯・消灯します。

- ■スイッチが中立位置にあるときに 作動します。
- ●リモートコントロールエントリー システム付車は、キーがキースイッ チから抜かれているときに作動し ます。
- ●インテリジェントキー付車は、電源ポジションがOFF又はLOCKのときに作動します。

### 乗車時

- ●運転席ドアを解錠すると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ランプ点灯中に、キースイッチ(電源ポジション)をAcc(インテリジェントキー付車のみ)又はONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。

### 降車時

- ●リモートコントロールエントリー システム付車は、キーをキースイッ チから抜きとると、ランプが約15 秒間点灯後、消灯します。
- ●インテリジェントキー付車は、電 源ポジションをOFF又はLOCKに するとランプが約15秒間点灯後、 消灯します。
- ●ランプ点灯中に運転席ドアを施錠 すると消灯します。

### ■ルーフイルミネーション\*

パノラミックルーフ両端の照明が 点灯します。



ZAA0826


- ●キースイッチ(電源ポジション) がAccまたはONのとき、車幅灯の 点灯に合わせて点灯・消灯します。
- ●ルーフイルミネーションを点灯させたくないときは、ルーフイルミネーションスイッチをOFFにします。

万一のとき

### ■ルームランプ(サード&ラゲッ ジ用)

次のように点灯、消灯します。

| スイッチ 位 置 | 点灯・消灯のしかた                    |
|----------|------------------------------|
| OFF      | 消  灯                         |
| 中立       | バックドアを開けると点灯<br>し、閉めると消灯します。 |
| ON       | 常時点灯                         |



ZAA0796

### **→** アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

### カップホルダー/ボトルホ ルダー

### ⚠ 警告

● 運転中は、信号待ちなどの停車中に 使ってください。走行中に飲物を出 し入れすると前方不注意となり、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

### **! 注意**

飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないよう注意してください。

### ■フロントシート用カップホル ダー

- カップホルダーを引き出します。
- ●格納するときは、カップホルダー を押し戻します。



ZAA0797

### **→** アドバイス

- 物を入れたまま格納しないでください。 入れた物やカップホルダーが破損します。
- 前席から後席に移動するときや、スマートマルチセンターシートを前席側に移動させるときは、カップホルダーを格納してください。

### ■セカンドシート用カップホル ダー

スマートマルチセンターシート部 にあります。

- ●前方へスライドさせて、フロント シート用としても使えます。また、 テーブルとして使うこともできます。
- ①ストラップを引いて背もたれを前に倒します。
- ②上から押してロックさせます。



ZAA0798

※元に戻すときは、ストラップを引いて背もたれを起こします。

### / 注意

 カップホルダーやテーブルとして使 うときは、確実にロックさせてくだ さい。熱い飲物がこぼれるとやけど をするおそれがあります。

### ■サードシート用カップホル ダー

サードシート横のポケットにあり ます。




### ■ボトルホルダー

●ペットボトルのふたを閉めてから 収納してください。

### フロントドアポケット(前席ドア) 左右



### スライドドアポケット左右

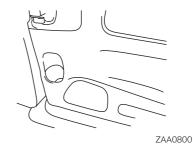

### グローブボックス

### **介 注意**

- グローブボックスを開けたまま走行しないでください。ブレーキをかけたとき収納した物が飛び出したり、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、身体に当たるおそれがあります。

### ■開閉のしかた

- ●ノブを手前に引いて開けます。
- ●閉めるときは、前方へ押してロッ クします。



ZAA0801

### 助手席アッパーボックス

- ●手前に引いて開けます。
- ●閉めるときは、押し戻します。




ZAA0802

### 

♪ ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

### 運転席アッパーボックス

- ●手前に引いて開けます。
- ●閉めるときは、押し戻します。

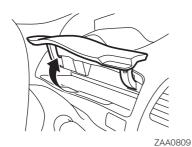

### **注意**


ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

### 2 知識

- ふたを開けると、通信ケーブル\*の差込口があります。
  - ☑通信ケーブル…別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

### 運転席アンダーポケット

- ふたを引いて開けます。
- ●閉めるときは、前方へ押してロックします。

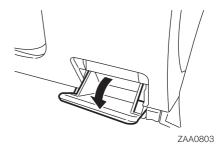


### 知識 知識

- ふたを開けると、ETCユニット\*があります。

### ティッシュボックス収納

スマートマルチセンターシート部 にあります。

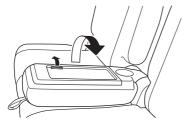

ZAA0810

- ①ストラップを引いてスマートマル チセンターシートの背もたれを前 に倒します。
- ②上から押してロックさせます。
- ③ノブを引きながらふたを開けます。
- ※ふたを閉めるときは、ふたを上から押してロックさせます。

### 

- ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。
- ふたを開けたままで手を掛けるな ど、ふたに無理な力を掛けないでく ださい。破損して思わぬケガをする おそれがあります。


### 電源ソケット

キースイッチ(電源ポジション)がAcc又はONのとき使えます。

カーアクセサリーの電源をとると きや、市販の車載電話及び携帯電 話の車載キットの電源をとるとき に使います。

容量は12V (ボルト)、10A (アンペア)、120W (ワット)です。

- ふたを取って使います。
- ●使わないときは、ふたを閉めます。

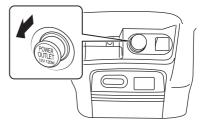

ZAA0804

## さくいん

### **注意**

- 2マタソケットなどでタコ足配線を しないでください。
- ●安全のため、消費電力120W以下の ものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使ってください。挿入が不完全になると、異常発熱し、車両のヒューズが切れる場合があります。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、キースイッチ (電源ポジション)をLOCKにしてください。
- 使用中や使用直後はソケットや相手 プラグが熱くなっていることがある ため、注意してください。
- シガーライターをソケットに差し込まないでください。
- ソケットに水などがかからないよう にしてください。
- ソケットには指や金属などを入れないでください。

### **→** アドバイス

バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使ってください。また、アイドリング状態で長時間使ったり、エアコン、ヘッドランプ、リヤウインドーデフォッガーなどを同時に使わないでください。

### 電源コンセント(AC100V・ 100W) \*

キースイッチ(電源ポジション) がONで電源コンセントメインス イッチがONのとき使えます。

- ●フロントセンターコンソールの下側にあります。
- ■電気製品(100V)の電源をとると きに使います。


容量は100V、1アンペア(100W) までです。

①スイッチの下側(ON)を押して電源を入れます。(スイッチの表示灯が点灯)



ZAA0805

②電源コンセントのふたを開けてコ ンセントを差し込みます。

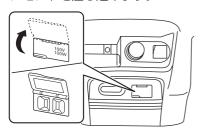

7440806

●使用後は、スイッチの上側を押して電源を切ります。 (スイッチの表示灯が消灯)

### ҈ 注意

● コンセントに水などがかからないようにしてください。また、ぬれた手でコンセントを抜き差ししたり、金属などをコンセントに差し込まないでください。感電したり故障するおそれがあります。


### **→** アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使用してください。エンジン停止時に長時間使用しないでください。
- アイドリング時の長時間使用時など、エンジンがかかっていても車両条件によってはバッテリーがあがることがあります
- 消費電力が100Wを超える電気製品を接続しないでください。電源コンセントが一時的に使えなくなります。その場合は、電源コンセントメインスイッチを一旦OFFにし、しばらく時間をおいたあと再度スイッチをONにしてください。消費電力100W以下の電気製品であれば使えるようになります。
- ●電気製品の消費電力が100W以下であっても正常に作動しない場合があります。
  - ・起動時の消費電力が大きい電気製品 (ブラウン管TV、電動工具など)
  - ・電源周波数の切り替えのある電気製品 (時計など)
  - ・精密なデータを測定する電気製品(計 測器など)
  - ・その他(マイコン制御式電気毛布など)
- ●使用する電気製品によってはラジオ、 TVに雑音が入ることがあります。
- ●コンセントを抜き差しするときは、電気 製品の電源スイッチをOFF にして下さ い。
- ◆分岐コンセントなどでタコ足配線をしないでください。
- ▼イドリングストップ付車は、システムによるエンジン停止から再始動するとき、一時的に電源コンセントが使用できないことがありますが異常ではありません。

### ロールサンシェード

セカンドシートの左右にあります。

- ●ツマミを持って上方向に引き出し、 フックに引っ掛けます。
- ●格納するときは、フックから外して元の位置に格納します。

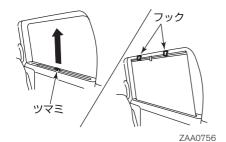

### **←** アドバイス

●ロールサンシェードを上方向以外に引っ張らないでください。破損の原因になります。

### パーソナルテーブル\*

フロントシート左右の背もたれの 後ろに折りたたみ式テーブルがあ ります。

- ●手前に引き上げて使います。
- ●格納するときは、テーブル先端の 中央部を持ち、押し下げます。
- ●カップホルダーとコンビニフック がついています。



ZAA0807

### **! 注意**

- ◆ 走行中はテーブルを格納し、使用しないでください。
- テーブルを使うときは、確実に固定 されていることを確認してくださ い。
- テーブルに3kg以上の物を載せないでください。破損したり、テーブルが格納してしまい、物が落ちたりして思わぬケガをするおそれがあります。また、カップホルダー部に熱い飲物を置いているときは、こぼれてやけどをするおそれがあります。
- コンビニフックに3kg以上の物を掛けないでください。フックが破損するおそれがあります。

### ラゲッジアンダーボックス

収納スペースとしてお使いください。

- ①バックドアを開けます。
- ②ストラップを引いてふたを持ち上 げ、ふたを固定用溝に合わせます。
- ③ふたの裏側にあるフックをサード シートのヘッドレストステーに 引っ掛け、ふたを固定します。
- ※ふたを取り外すときは、ボタンホック(2箇所)を外します。



ZAA0808

### **←** アドバイス

- ふたを開けたままサードシートを動かしたり、走行したりしないでください。荷物やふたなどを破損するおそれがあります。
- サードシートの位置によっては、ふたの 裏側にあるフックがサードシートのヘッ ドレストステーに引っ掛けにくいときが あります。

### ラゲッジフック

ラゲッジルームにフックがありま す。

- ●荷物の固定用としてロープなどを 掛けるときに使います。
- ●使わないときは、格納しておきます。



ZAA0844

### **→** アドバイス

● 10kg以上の物を掛けないでください。 フックが破損するおそれがあります。

## さくい


### フロアカーペット\*

この車(年式)専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

### ■固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

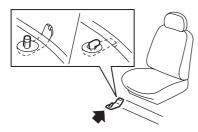

※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。


ZSS0043

### ⚠ 警告

• この車(年式)専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

### 運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種及び異なる 年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定ク リップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、 裏返して使用しない。

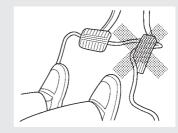

ESD0143Z

### 運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及びセレクトレバーが■のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。